


Инструкция по монтажу ограждений из ДПК

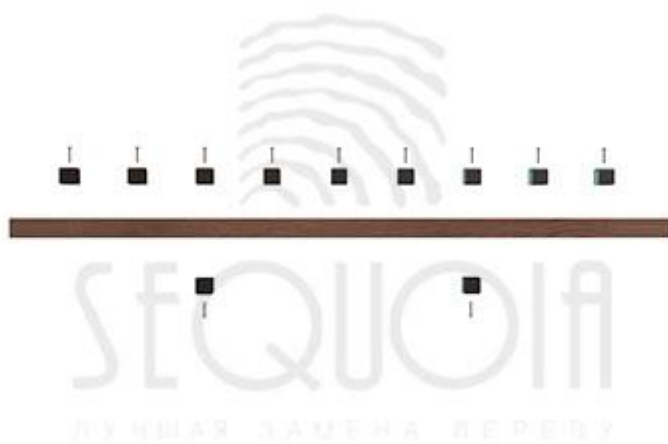

Крепежи для балясин монтируются с помощью шурупов к перилам.



На прикрученные ранее крепежи одеваются балясины. А сверху монтируются перила.



Металлический кронштейн при помощи четырех анкеров крепится к основанию. И на него одевается столб.



К столбу при помощи двух шурупов монтируются крепежи для перил.



После чего обе части собираются в одну общую конструкцию. Секция ограждений «Раглан» BROWN готова!